




Рекуператор recoVAIR



## Рекуператор recoVAIR

Рекуператор подключен с  
системе вентиляции:


-  свежий воздух
-  использованный воздух
-  наружный воздух



## Установка рекуператора recoVAIR

Рекуператор позволяет сохранить тепло в помещении.


Использованный воздух выводится наружу, а свежий воздух затягивается

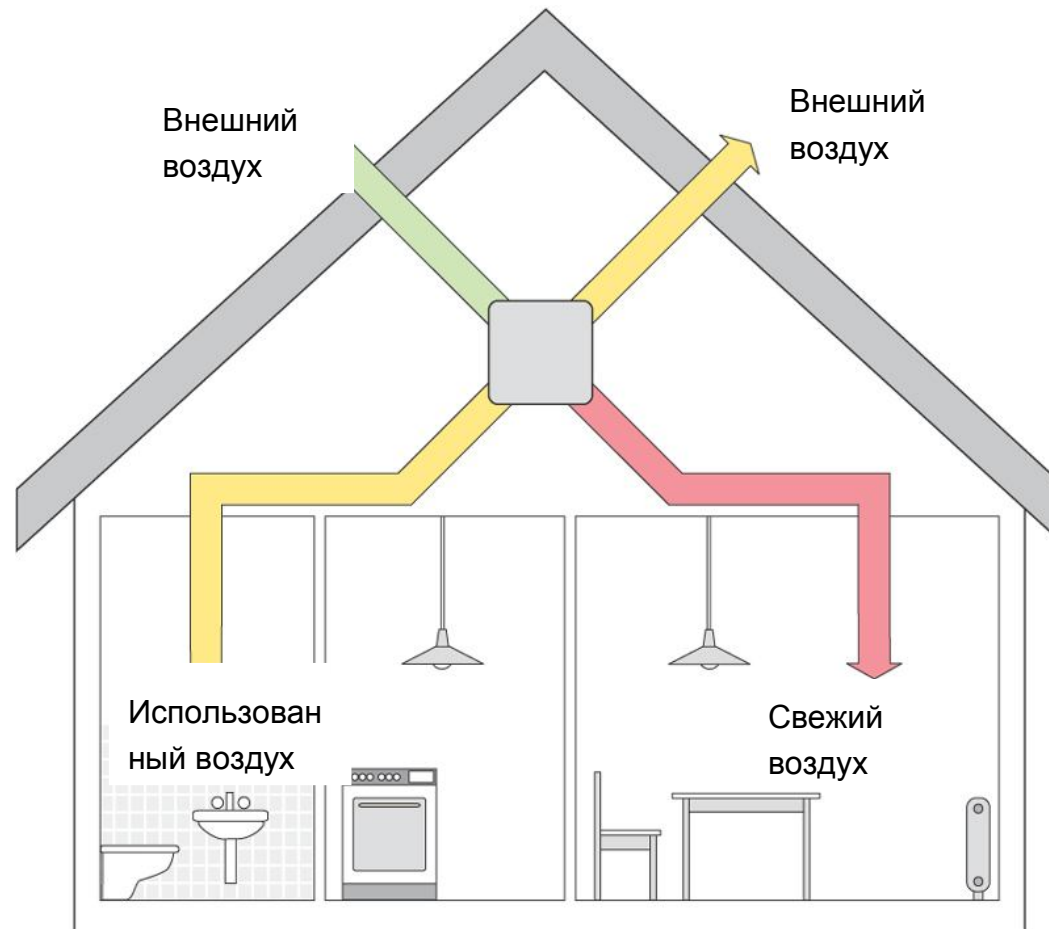

## Алюминивый теплообменник

Возврат тепла > 95 % с  
recoVAIR

До -7 °С нет необходимости  
использовать защиту от  
замерзания

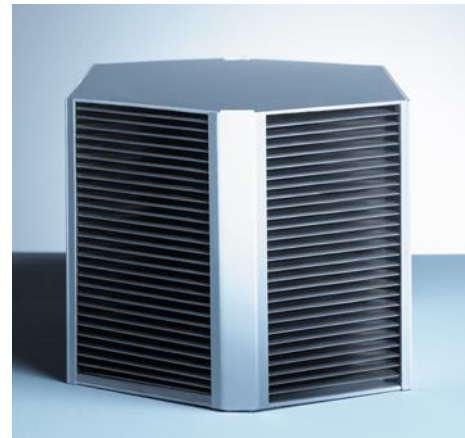

Теплообменник



Алюминивые пластины

## Схема работы теплообменника

